


1

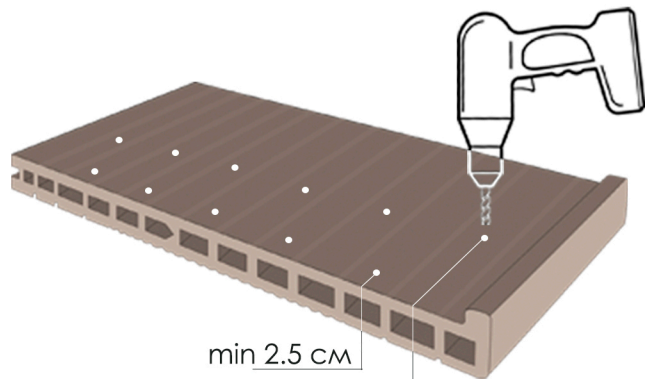


min 2.5 см
max 15 см

- * Высверлить в каждой камере ступени отверстия (не насквозь, только нижнюю поверхность), для отвода влаги и вентиляции, со смещением на 2 см.

- * Диаметр сверла 5-6 мм

- * Расстояние от края ступени min 2.5 см, max 15 см.

2

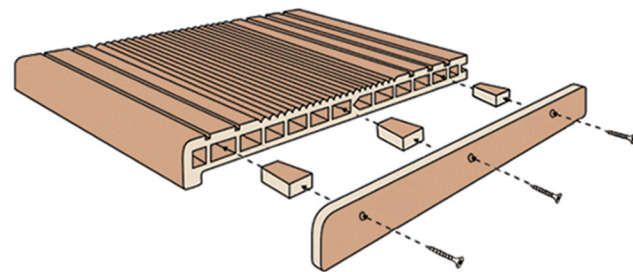

- * Вставить чопики в камеры ступени.
- * В местах крепления предварительно просверлить отверстия в заглушке \varnothing 5 мм.
- * Закрыть заглушкой, прикрутить саморезами.